

Nahtlose Integration

Vereinfachte Datenpflege



Fresh Gate™ **Datendrehscheibe für Waagen und Vorverpackungsgeräte**

METTLER TOLEDO Fresh Gate sichert Ihrem Unternehmen die Anbindung Ihrer Waagen und Vorverpackungsgeräte an die IT-Infrastruktur Ihrer Filialen. Fresh Gate dient Ihnen hierbei als zentrale Datendrehscheibe und Integrationspunkt für den Austausch von Artikel- und Transaktionsdaten zwischen allen an Fresh Gate angebotenen Teilsystemen. Das Ergebnis: höchste Datenkonsistenz bei gleichzeitig minimalem Integrations- und Betriebsaufwand in Ihrer System- und Datenpflege.

Einheitliche Verbindung in heterogener Gerätelandschaft

Fresh Gate ist die leistungsstarke METTLER TOLEDO Lösung zur Anbindung Ihrer Waagen und Vorverpackungsgeräte an Ihre Filialinfrastruktur – für gesicherte Datenkonsistenz und jederzeit einheitliche Artikel- und Stammdaten.

Komplexität vermeiden, Integration verbessern: Mit der METTLER TOLEDO Applikation Fresh Gate bündeln Sie komfortabel und sicher die Datenverteilung für Ihre Waagen und Vorverpackungsgeräte in nur einem einzigen Integrationspunkt.

Fresh Gate macht damit mehrfache oder unterschiedliche Anbindungen Ihrer Waagen und Vorverpackungsgeräte an Ihr Datennetz überflüssig. Nur eine einzige Schnittstelle zu Ihren Waagen und Vorverpackungsgeräten bedeutet weniger Komplexität – und ebnet Ihnen den Weg für eine einfache und schnelle Integration weiterer Lösungen. Projekte bleiben so überschaubar, lassen sich schneller umsetzen.



Einheitliche Datensätze

Fresh Gate sorgt für Ihre Datenkonsistenz durch Umwandlung aller gesendeten und empfangenen Waageninformationen in einheitliche Datensätze. Fresh Gate stellt hierbei als Datendrehzscheibe die Verteilung und Übersetzung der Daten sicher. Die Anwendung verarbeitet Artikelstamm- und Transaktionsdaten sowie generell dateibasierte Informationen. Temporär offline geschaltete Waagen werden aktualisiert, sobald diese wieder online sind.




Einfache Integration

Fresh Gate unterstützt alle Waagen der Modellfamilien UC3 Line, UC Evo Line, bC Line sowie Etica Vorverpackungssysteme. Die Anbindung an Ihre bestehende Filialinfrastruktur kann flexibel über mehrere Protokollarten erfolgen. XML-basierte Dateien sind in Ein- und Ausgaberrichtung über ein Serverlaufwerk oder FTP verarbeitbar. Des Weiteren ist eine dialogorientierte Anbindung über flexible Webservices (SOAP, http-Anfragen) möglich. Auf Projektbasis können auch Geräte von Drittanbietern in Ihre Fresh Gate-Lösung integriert werden.



Maximale Betriebssicherheit


Fresh Gate überzeugt durch minimale Systemanforderungen und kann einfach auf im Handel etablierten Plattformen integriert werden. Die Anwendung beansprucht nur wenig Rechenleistung und Speicherkapazität. Die Nutzung eines idealerweise eigenständigen PCs auf Filialebene sowie die robuste Softwarearchitektur der Applikation sorgen für maximale Betriebssicherheit. Die Konfiguration erfolgt komfortabel und bequem über ein Browser-Frontend.

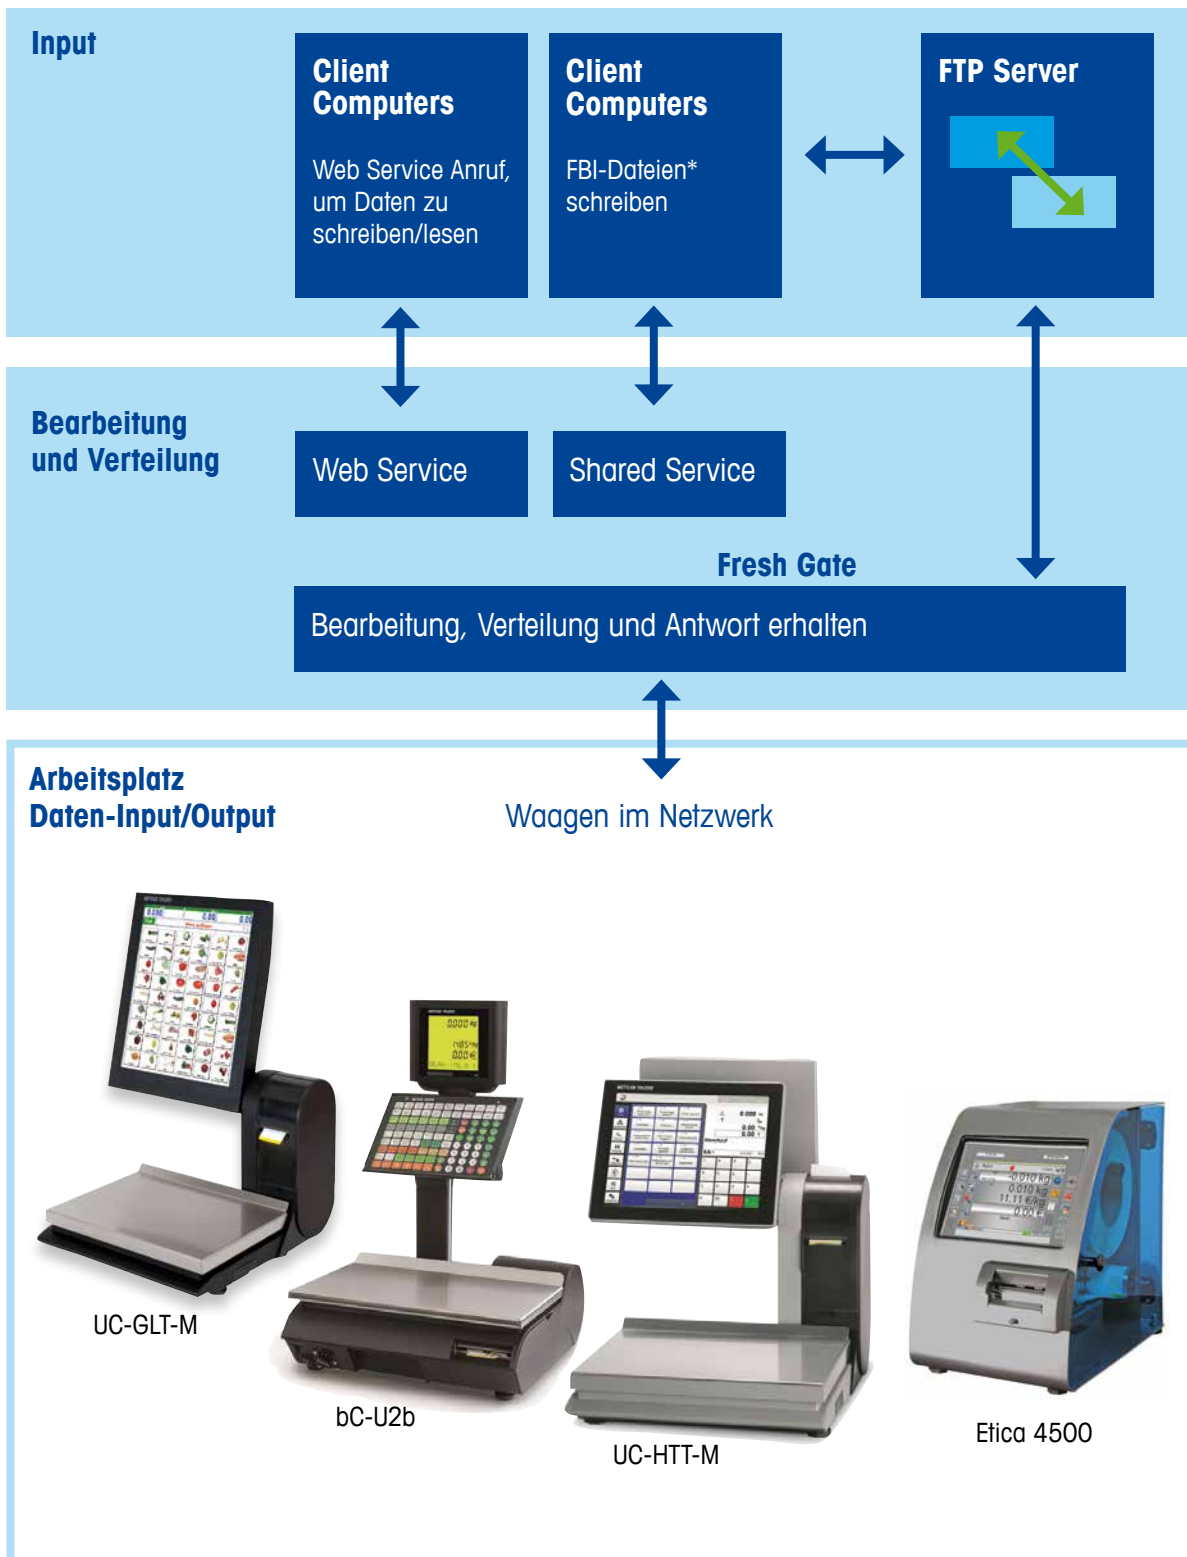

Fresh Gate im Überblick

- Nahtloser Austausch von Artikelstamm- und Transaktionsdaten
- Datenverteilung für alle Geräte der Modellfamilien UC3 Line, UC Evo Line, bC Line und Etica
- Sammeln von Transaktionsdaten (TAF-Buchungen)
- Nachrichten-basierend oder Datei-basierend
- Web-basierte Anwendung (Windows Service, Linux Daemon)

Technische Daten

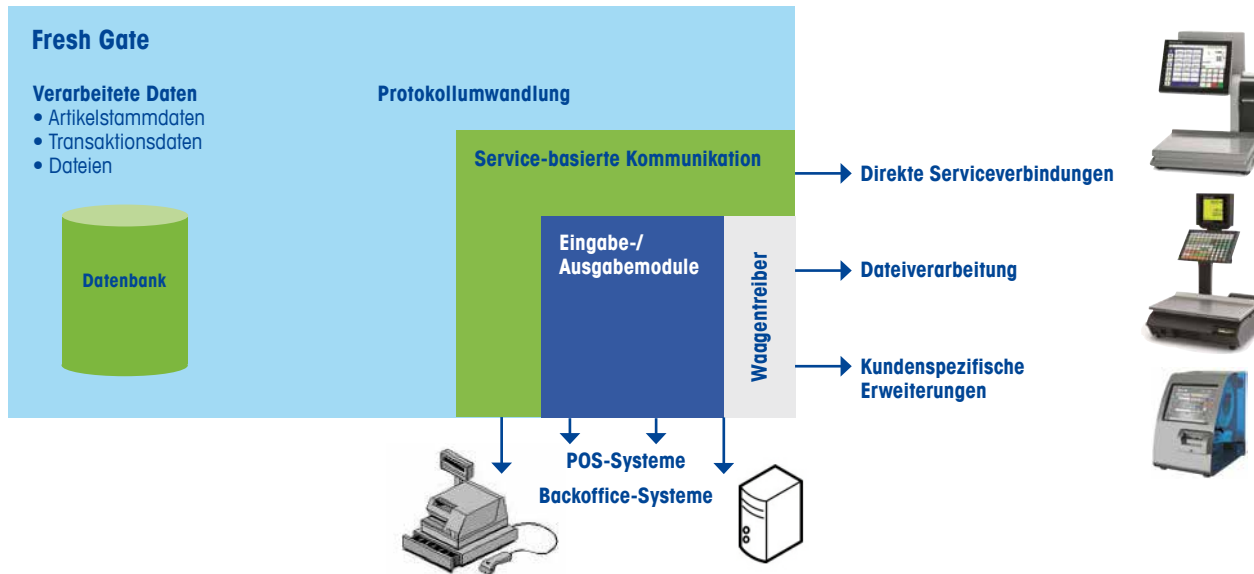

Schnittstellen und Protokolle

- Dateibasierte Schnittstelle (Dateiablage in Verzeichnis oder FTP) für XML-Dateien
- Webservices (http-Anfragen)
- Unterstützte Geräte:
 - UC3 Line, UC Evo Line
 - bC Line
 - Etica
 - Weitere Geräte (auch Drittanbieter) auf Anfrage

Systemvoraussetzungen (Server)

Hardware

Komponente	Mindestanforderung
Prozessor	Intel Pentium Dual Core mit 2 GHz
Arbeitsspeicher	2 GB
Festplatte	350 MB
Bildschirmauflösung	1024 x 768 Pixel
Netzwerk (LAN)	100 Mbps

Software

- Windows XP Professional SP2/SP3 (32-bit)
- Windows Server 2008 Standard SP2 (32-bit)
- Windows Server 2008 R2 (64-bit)
- Windows 7 SP3
- Linux Suse/SLES 11

Unterstützte Browser

- Firefox 3.0 (oder höher)
- Internet Explorer 6.0 (oder höher)

Lizenzierung

Folgende Lizenzierungen sind verfügbar:

Trial-Lizenz	Kostenlos für 28 Tage ab Installationsdatum
Enterprise-Lizenz	Gültig für die gesamte Organisation
Host-Lizenz	Pro Server/Maschine
Temporäre Lizenz	3-tägige Verlängerung bei Hardwareproblemen, z.B. bei Austausch der Serverhardware

Die Installation der Fresh Gate-Software erfolgt typischerweise pro Filiale.

Weitere Informationen

Nähere Einzelheiten zum Leistungsumfang von METTLER TOLEDO Fresh Gate sowie zu den optionalen Integrationsdienstleistungen erhalten Sie von Ihrem METTLER TOLEDO Vertriebsbeauftragten in einem persönlichen Gespräch.



Qualitätsmanagement-Zertifikat ISO 9001
 Umweltmanagement-Zertifikat ISO 14001
 Internet: <http://www.mt.com>
 Weltweiter Service

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.
 © 08/2012 Mettler-Toledo AG
 Gedruckt in Deutschland 22022545
 Global MarCom Switzerland

www.mt.com/retail

Mehr Informationen

